


Changer le sens du moteur:



01 • Appuyer en continu la touche **FERMER** d'une télécommande déjà programmée.

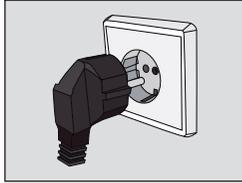

02 • Connecter la centrale à 230V.



03 • Garder appuyé la touche **FERMER** par 10 sec et la centrale émettra 5 bips lents.




04 • Après 10 sec., la centrale émettra 2 bips rapides confirmant le succès de la programmation.

Supprimer toutes les télécommandes de la mémoire de la centrale:



01 • Appuyer en continu les touches **OUVRIR** et **FERMER** d'une télécommande déjà programmée.

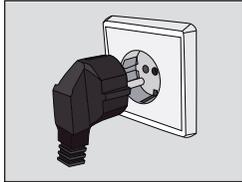

02 • Connecter la centrale à 230V.



03 • Garder appuyé les touches **OUVRIR** et **FERMER** par 10 sec et la centrale émettra 5 bips lents.



04 • Après 10 sec., la centrale émettra 2 bips rapides confirmant le succès de la programmation.

DES NORMES DE SÉCURITÉ

ATTENTION:

L'importance de la notice:

- C'est important pour votre sécurité que ces instructions doivent suivies.
- Garder ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Responsabilité:

- **ELECTROCELOS S.A.** ne se responsabilise pas par l'utilisation incorrecte du produit, ou une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- **ELECTROCELOS S.A.** n'est pas responsable si les règles de sécurité ne sont pas prises en compte lors de l'installation de l'équipement à être automatisé, ni par des déformations qui peuvent se produire.
- **ELECTROCELOS S.A.** ne se responsabilise pas par la sécurité et le bon fonctionnement du produit lorsque utilisés des composants qui n'ont pas été vendu par elle même.

Utilisation du mécanisme:

- Ce produit a été conçu et réalisé exclusivement pour l'usage indiqué dans ce manuel. Cette centrale ne convient pas pour des environnements inflammables ou explosifs. Toute autre utilisation non expressément indiquée peut endommager le produit et/ou représenter un danger pour la sécurité et la garantie sera annulée. Ne pas apporter des modifications aux composants du moteur et/ou respectifs accessoires. Centrale pour une utilisation à l'intérieur avec connexion à 230V. Gardez toutes les télécommandes hors de la portée des enfants, afin d'éviter que l'automatisme travail accidentellement. L'utilisateur ne doit pas, en aucun cas, essayer de réparer ou régler l'automatisme. Il doit à cet effet faire appel à un technicien qualifié.

À l'installateur:

- L'installateur doit avoir les connaissances certifiées au niveau des assemblages mécaniques de portes et portails ainsi comme de la programmation de centrales. Il doit également être en mesure d'effectuer des connexions électriques en conformité avec toutes les réglementations applicables. L'installateur doit informer le client en comme manœuvrer le produit en cas d'urgence et accorder la notice du produit.



MC4SP



MC4SP IP


FR

V5.0
REV. 11/2018

motorline
PROFESSIONAL

NOTICE POUR D'UTILIZATEUR/PROGRAMATEUR

Cette centrale a été construite pour programmer des moteurs d'enrouler.

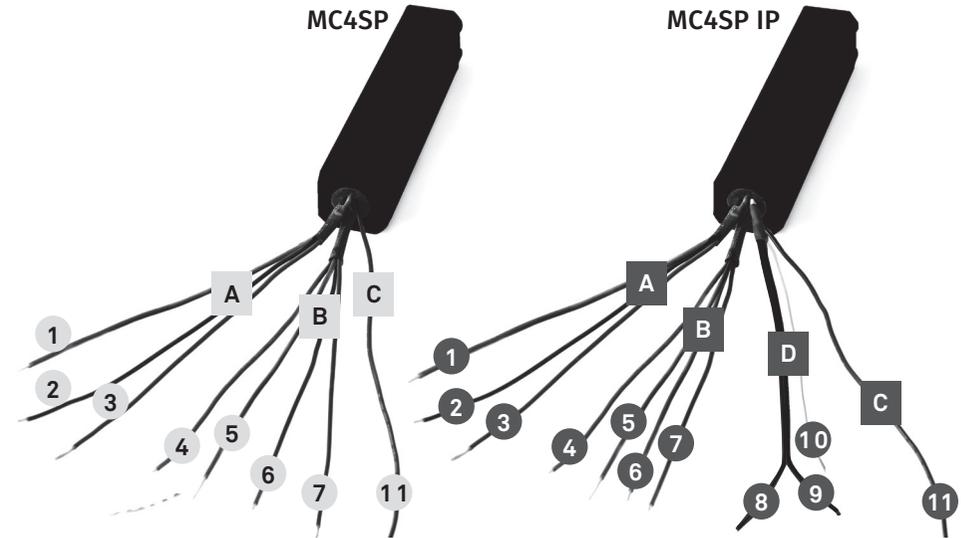

• LÉGENDE DES CONNECTEURS


A CN1: RACCORDEMENTS DE LA CENTRAL		C	
1	Bleu - Entrée AC230V (neutre)	11	Antenne
2	Noir - Entrée AC230V (phase)		
3	Fil terre		

B CN2: RACCORDEMENTS DU MOTEUR		D INTERRUPTOR	
4	Noir - Sortie du Moteur AC230V (MONTÉE)	8	Noir - Fil à interrupteur UP
5	Bleu - Sortie du Moteur AC230V (COMMUN)	9	Noir - Fil à interrupteur DOWN
6	Marron - Sortie du Moteur AC230V (DESCENTE)	10	Blanc - commun
7	Fil terre		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


• Alimentation	230V AC 50-60Hz
• Sortie du Moteur	230V AC 750W m _{ax} .
• Température de fonctionnement	-10°C a +65°C
• Fréquence de Transmission	433,92 Mhz
• N ^o de télécommandes	16
• Type de Code	Rolling Code
• Niveau de Protection	IP44
• Dimensions	119X28X26mm

SCHÉMA DE CONNEXIONS

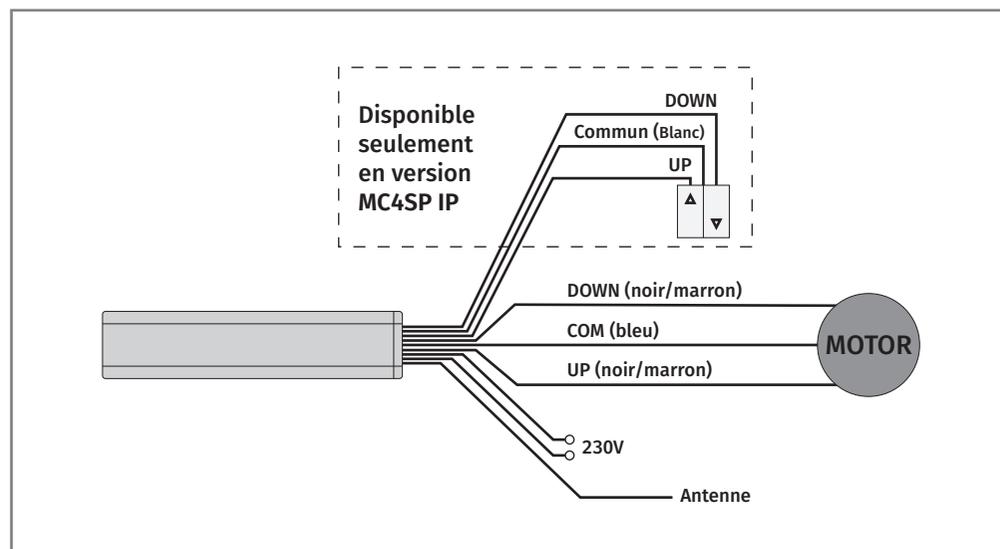

La centrale a une capacité pour enregistrer 16 télécommandes différentes. Une fois la mémoire épuisée 4 bips rapides signaleront que la mémoire est pleine. Faire tous les programmations suivantes avec la centrale débranchée du courant électrique.

Pour savoir l'emplacement des touches OUVRIER, STOP et FERMER sur les différentes télécommandes, consulter les schémas suivants:

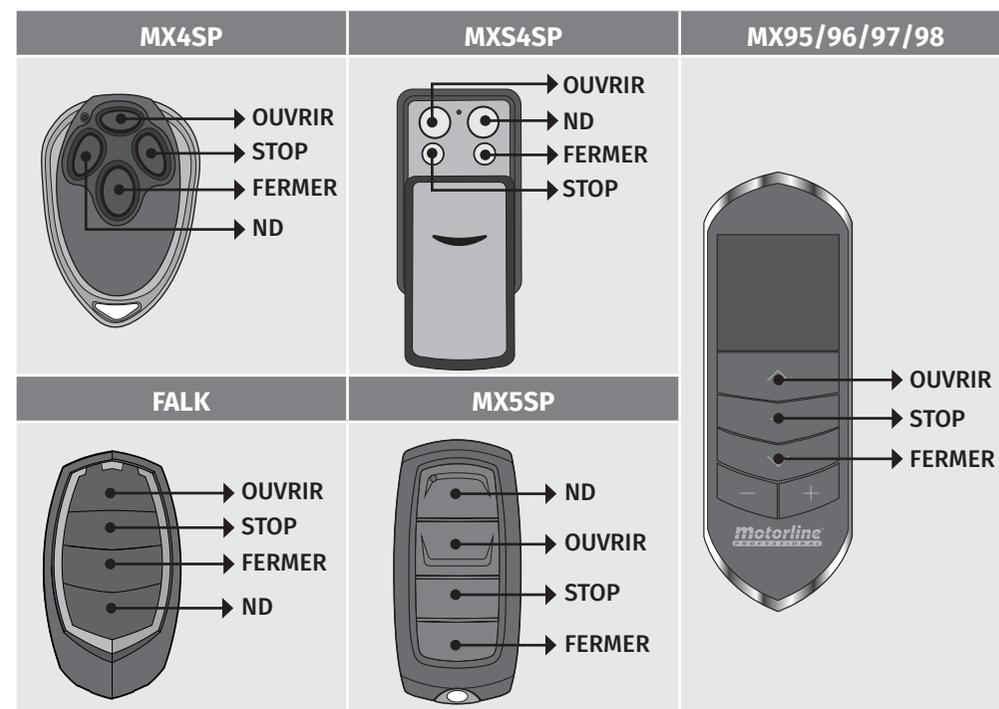


PROGRAMMATION

ATTENTION: Toujours démarrer toute programmation avec la centrale déconnecté de l'alimentation!

Programmer nouvelle télécommande:



01 • Appuyer en continu la touche **OUVRIR** de la télécommande à être programmée.

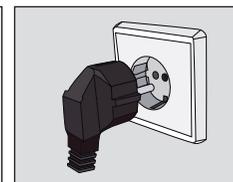

02 • Connecter la centrale à 230V.



03 • Garder appuyé la touche **OUVRIR** par 10 sec et la centrale émettra 5 bips lents.



04 • Après 10 sec., la centrale émettra 2 bips rapides confirmant le succès de la programmation.