



RAP100S

MANUAL DE USUARIO/INSTALADOR









00. CONTENIDO

ÍNDICE

01. AVISOS DE SEGURIDAD	1B
02. EL PRODUCTO	
RAP100S	4A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4A
DESCRIPCIÓN	4B
INDICACIONES DEL LED	4B
03. INSTALACIÓN	
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	5
04. CONFIGURACIÓN	
CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DIP	6A
TEMPORIZADOR DE PRESENCIA	6A
NÚMERO DE FILAS DE DETECCIÓN	6A
FRECUENCIA	6B
SALIDA DE SEGURIDAD	6B
DIAGNÓSTICO DE REFLEXIÓN	6B
DETECCIÓN DE DIRECCIÓN	7A
SALIDA DE ACTIVACIÓN	7A
MODO DE SUPERVISIÓN	7A
APERTURA DE LA PUERTA	7B
RECONOCIMIENTO DE LA ENTRADA	7B
CONFIGURACIÓN DE ENTRADA DE PRUEBA DEL CONTROLADOR DE LA PUERTA	7B
AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ÁREA DE DETECCIÓN: 3 FILAS INTERNAS	8A
AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ÁREA DE DETECCIÓN: 2 FILAS EXTERNAS	8A
AJUSTE DEL ANCHO DEL ÁREA DE DETECCIÓN	8B
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y AJUSTE DE RECONOCIMIENTO	9A
COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	9B
DIAGRAMA DE TIEMPO DE ACONTECIMIENTOS	10A
05. MANUTENCIÓN	
TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA	10B
AUTO-DIAGNÓSTICO	10B
06. RESOLUCIÓN DE AVERÍAS	
INSTRUCCIONES PARA CONSUMIDORES FINALES/TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11

01. AVISOS DE SEGURIDAD

	Este producto está certificado de acuerdo con las normas de seguridad de la Comunidad Europea (CE).
	Este producto está en cumplimiento con la Directiva 2011/65 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y con la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión.
	(Aplicable en países con sistemas de reciclaje). Esta marcación indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, equipos electrónicos, mandos, etc.) no deben ser descartados como otros residuos domésticos en el final de su vida útil. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana decurrentes de la eliminación descontrolada de residuos, separe estos ítems de otros tipos de residuos y recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben entrar en contacto con el revendedor donde adquirieron este producto o con la Agencia del Ambiente Nacional para obtener detalles sobre donde y como pueden llevar esos ítems para un reciclaje medioambiental seguro. Los usuarios empresariales deben contactar su proveedor y verificar los términos y condiciones del contrato de compraventa. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben ser mezclados con otros residuos comerciales para basura.
	Esta marca indica que las pilas/baterías no deben ser desechadas como otros residuos domésticos, al final de su vida útil. Las pilas/baterías deben entregarse, para su reciclaje, en puntos de recogida selectiva.
	Los distintos tipos de embalajes (cartón, plástico, etc.) deben recogerse por separado para su reciclaje. Separe los embalajes y recíclelos de forma responsable.
	Esta marcación indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, aparatos electrónicos, mandos, etc.), son pasibles de descargas eléctricas, por el contacto directo o indirecto con electricidad. Sea prudente al manejar el producto y respete todas las normas de seguridad indicadas en este manual.

01. AVISOS DE SEGURIDAD

AVISOS GENERALES

- En este manual se encuentra información de uso y seguridad muy importante. Lea cuidadosamente todas las instrucciones del manual antes de iniciar los procedimientos de instalación/uso y mantenga este manual en un lugar seguro para que pueda ser consultado cuando sea necesario.
- Este producto se destina exclusivamente a la utilización mencionada en este manual. Cualquier otra aplicación u operación que no esté considerada está expresamente prohibida, ya que podría dañar el producto y/o poner a las personas en riesgo originando lesiones graves.
- Este manual está destinado principalmente a los instaladores profesionales, aunque no invalida que el usuario también tenga la responsabilidad de leer atentamente la sección “Normas del usuario” para garantizar el correcto funcionamiento del producto.
- La instalación y reparación de este equipo debe ser realizada únicamente por técnicos cualificados y experimentados, garantizando que todos estos procedimientos se efectúen de acuerdo con las leyes y normas aplicables. Los usuarios no profesionales y sin experiencia están expresamente prohibidos de realizar cualquier acción, a menos que haya sido explícitamente solicitado por técnicos especializados para hacerlo.
- Las instalaciones deben examinarse con frecuencia para comprobar el desequilibrio y los signos de desgaste o daño de los cables, muelles, bisagras, ruedas, apoyos u otros elementos mecánicos de montaje.
- No utilice el equipo si es necesario reparar o ajustar.
- En la realización del mantenimiento, limpieza y sustitución de piezas el producto deberá estar desconectado de la alimentación. También incluye cualquier operación que requiera la apertura de la tapa del producto.
- El uso, limpieza y mantenimiento de este producto puede ser realizado por personas de ocho o más años de edad y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin ningún conocimiento del funcionamiento del producto, siempre que haya una supervisión o instrucciones por personas con experiencia en el uso del producto en seguridad y que esté comprendido los riesgos y peligros involucrados.

- Los niños no deben jugar con el producto o los dispositivos de apertura, para evitar que la puerta o portón motorizados se activen involuntariamente.
- Si el cable de alimentación está dado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de postventa o por el personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- El aparato debe desconectarse de la red eléctrica cuando se retire la batería.
- Se asegura de que es evitado el atrapamiento entre parte accionada y las partes fijas circundantes debido al movimiento de apertura de la parte accionada.

AVISOS PARA EL INSTALADOR

- Antes de comenzar los procedimientos de instalación, asegúrese de que tiene todos los dispositivos y materiales necesarios para completar la instalación del producto.
- Debe tener en cuenta el índice de la protección (IP) y la temperatura de funcionamiento del producto para asegurarse que es adecuado para el lugar de instalación.
- Proporcione el manual del producto al usuario e informe cómo manejarlo en caso de emergencia.
- Si el automatismo se instala en un portón con puerta peatonal, es obligatorio instalar un mecanismo de bloqueo de la puerta mientras la puerta está en movimiento.
- No instale el producto de “cabeza hacia abajo” o apoyado en elementos que no soporten su peso. Si es necesario, añada soportes en puntos estratégicos para garantizar la seguridad del automatismo.
- No instale el producto en zonas explosivas.
- Los dispositivos de seguridad deben proteger las eventuales áreas de aplastamiento, corte, transporte y de peligro en general, de la puerta o del portón motorizado.
- Verificar si los elementos que se van a automatizar (puertas, ventanas, persianas, etc.) están en perfecto funcionamiento y si están alineados y nivelados. Compruebe también si los batientes mecánicos necesarios están en los lugares apropiados.
- La central electrónica debe instalarse en un lugar protegido de cualquier líquido (lluvia, humedad, etc), polvo y parásitos.

01. AVISOS DE SEGURIDAD

- Debe pasar los cables eléctricos por tubos de protección, para protegerlos contra esfuerzos mecánicos, esencialmente en el cable de alimentación. Tenga en cuenta que todos los cables deben entrar en la caja de la central electrónica por la parte inferior.
- Si el automatismo se va a instalar a una altura superior a 2,5 m del suelo u otro nivel de acceso, deberán ser seguidos los requisitos mínimos de seguridad y de salud, por parte de los trabajadores, en la utilización de equipos de seguridad en el trabajo, de conformidad con la Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de septiembre de 2009.
- Fije la etiqueta permanente para el desenganche manual lo más cerca posible del mecanismo de desenganche.
- Se debe prever en los conductores fijos de alimentación del producto un medio de desconexión, como un interruptor o un disyuntor en el cuadro eléctrico, en conformidad con las normas de instalación.
- Si el producto a instalar necesita de alimentación a 230Vac o 110Vac, asegúrese de que la conexión se efectúa a un cuadro eléctrico con conexión de tierra.
- El producto es alimentado únicamente a la baja tensión de seguridad con central eléctrica. (sólo en los motores 24V)
- Las piezas/productos que pesen más de 20 kg deben manipularse con especial cuidado debido al riesgo de lesiones. Se recomienda utilizar sistemas auxiliares adecuados para mover o levantar objetos pesados.
- Preste especial atención al peligro de caída de objetos o movimiento incontrolado de la puerta/puerta durante la instalación o el funcionamiento de este producto.

AVISOS PARA EL USUARIO

- Mantenga este manual en un lugar seguro para ser consultado cuando sea necesario.
- Si el producto tiene contacto con líquidos sin que esté preparado para eso, debe desconectar inmediatamente el producto de la corriente eléctrica para evitar cortocircuitos, y consultar a un técnico especializado.
- Asegúrese de que el instalador le ha dado el manual del producto y le ha indicado cómo manipular el producto en caso de emergencia.
- Si el sistema requiere alguna reparación o modificación, desbloquee

- el equipo, apague la corriente eléctrica y no lo utilice hasta que todas las condiciones de seguridad estén garantizadas.
- En caso de disparo de disyuntores o falla de fusibles, localice la avería y solucione antes de reiniciar el disyuntor o cambiar el fusible. Si la avería no es reparable consultando este manual, póngase en contacto con un técnico.
- Mantenga el área de acción del portón motorizado libre mientras el mismo esté en movimiento, y no cree resistencia al movimiento del mismo.
- No efectúe ninguna operación en los elementos mecánicos o bisagras si el producto está en movimiento.

RESPONSABILIDAD

- El proveedor rechaza cualquier responsabilidad si:
 - Se producen fallas o deformaciones del producto que resulten de una instalación, utilización o mantenimiento incorrecto.
 - Las normas de seguridad no se cumplen en la instalación, el uso y el mantenimiento del producto.
 - Las indicaciones contenidas en este manual no se cumplen.
 - Se producen daños causados por modificaciones no autorizadas.
 - En estos casos, la garantía se anula.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.

Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

LEYENDA SÍMBOLOS



• Avisos importantes de seguridad



• Información de potenciómetros



• Información Útil



• Información de los conectores



• Información de programación



• Información de los botones

02. EL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




El RAP100S es un radar infrarrojo diseñado para activar puertas automáticas a una altura de hasta 3m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Método de detección	Reflejo de infrarrojo activo	
• Altura de instalación	3m (máx.)	
• Voltaje	12-24 V CA/CC 50/60 Hz	
• Consumo de energía	12Vac: 1,5 VA(máx.) 24Vac: 80 mA(máx.) 12VCC: 2 VA(máx.) 24VCC: 50 mA(máx.)	
• Tiempo de atraso da salida	0,5 seg. aprox.	
• Tiempo de respuesta	0,1 - 0,2 seg.	
• Temporizador de presencia	2 filas externas: 1 seg.	
	3 filas internas: 2 seg. / 30 seg. / 60 seg. / ∞	
• Salida	Fila 1, 2	Colector abierto: carga de resistencia eléctrica de 7,5 mA (máx.) Optoacoplador (NPN) Tensión: 55 V CC corriente máxima: 50mA Corriente de oscuridad: 100nA (máx.) (Carga de resistencia)
	Filas 2, 3, 4 y 5	Relé óptico (sin polaridad): 50Vdc Carga de resistencia eléctrica de 0,1 A"
• Entrada de prueba	6 mA (máx.) a 24 Vdc	
• Temperatura de funcionamiento	-20°C a +60°C	
• Humedad de funcionamiento	< 80%	
• IP	IP54	
• Categoría	2, nivel de rendimiento D de acuerdo con la norma EN ISO 13849-1:2015	
• Peso	250 gr	
• Color	Negro	

02. EL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

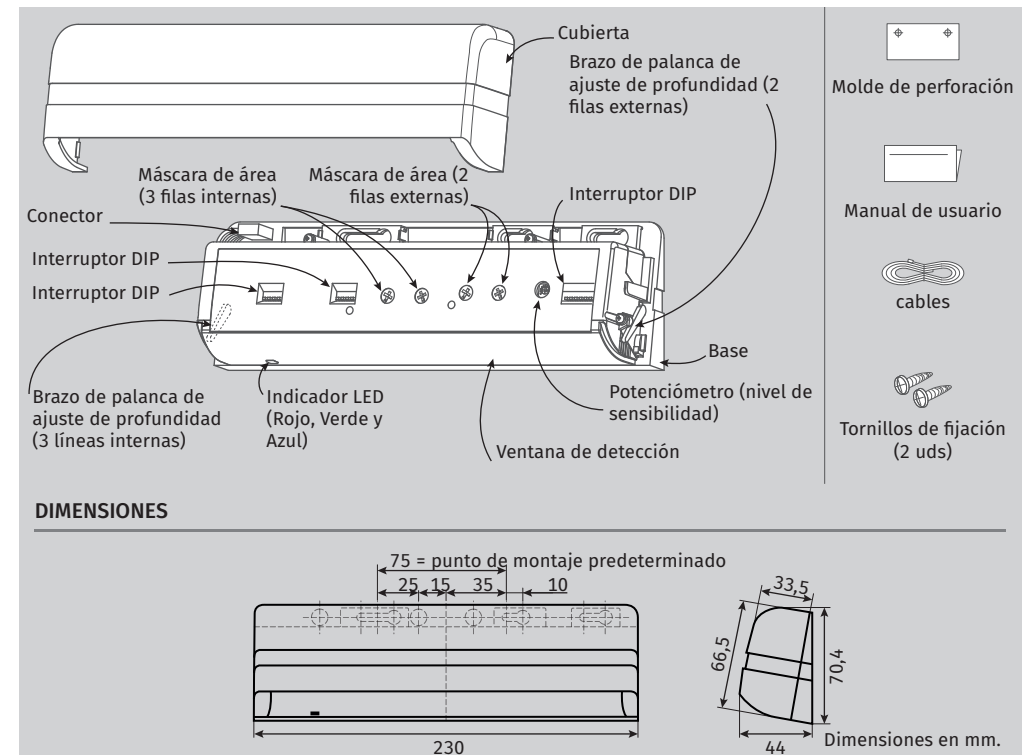

INDICACIONES DEL LED

Verde	En espera
Parpadea verde	Reconocimiento de entrada (cuando el conmutador (Z) 5 está activado)
Parpadea verde (1x)	Cuando responde a la señal de TEST
Azul	Detección en línea 4, 5
Rojo	Detección en línea 3
Parpadea rojo (lento)	Detección en línea 2
Parpadea rojo (rápido)	Detección en línea 1
Naranja	La línea de detección "Línea 1" ("Línea 2" cuando está activado el reconocimiento de la entrada) detecta el movimiento de la puerta
Parpadea naranja (rápido)	Indica el cambio de ajustes del interruptor dip
Parpadea naranja (lento)	Puerta retenida en posición "abierta" (cuando el interruptor (Z) 4 está activado)
Parpadea Verde/rojo (rápido)	Error interno del sensor
Parpadea Verde/rojo (lento)	La señal infrarroja reflejada por el suelo es demasiado corta.

03. INSTALACIÓN

INSTALACIÓN Y CONEXIONES



Para garantizar el correcto funcionamiento del RAP100S, preste atención a las siguientes instrucciones:

- Evite que se acumule nieve o agua en el piso del sitio de instalación;
- Instálelo en un área protegida para que la lluvia o la nieve no caigan directamente sobre la unidad. Si el sensor tiene que estar expuesto, instálelo con una protección;
- Instalar a 3 metros de altura como máximo;
- Instalar en un lugar donde no haya vibración;
- Compruebe que no haya objetos en movimiento en el área de detección;
- Asegúrese de que se refleje el mínimo de luz solar desde el suelo;
- Use diferentes configuraciones de frecuencia para sensores cercanos entre sí;
- Para maximizar la eficacia de la detección de la entrada, instale fuera y dentro el radar.

1 PERFORACIÓN


Coloque la plantilla de montaje de modo que el borde inferior esté alineado con el borde inferior de la cubierta del motor de la puerta. Haga los orificios de fijación (3,5 mm) y del cableado (10 mm)".

2 FIJE EL RADAR

Retire la tapa del sensor y asegure el sensor con los tornillos de montaje suministrados. **NOTA** • Si necesita quitar el cuerpo del sensor de la base, levántelo (a) e inclínelo hacia adelante (b). Ver detalle A.

3 programe el radar

Conecte el cable al radar y configure todos los parámetros necesarios: con prueba (1), sin prueba (2). Ajuste la configuración del interruptor DIP Z según cada caso. Ver detalle B.

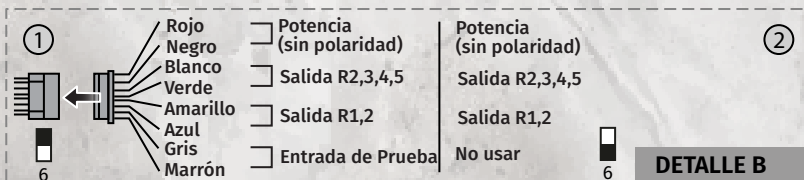

4 Instale los conectores en el espacio suministrado

5 Coloque la cubierta en el radar y limpie.



No toque los brazos de la palanca de ajuste de profundidad cuando vuelva a colocar la cubierta.

04. CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DIP



TEMPORIZADOR DE PRESENCIA

El sensor detectará un objeto fijo para la configuración predeterminada del temporizador de presencia en las 3 filas internas.

Para cumplir con la norma DIN18650, configure el temporizador de presencia durante al menos 30 segundos.

Dip switch #1 e #2 (X)					
	#1: ON #2:ON	#1: OFF #2:ON	#1: ON #2:OFF	#1: OFF #2:OFF	
Tiempo	2s	30s (definido de fábrica)	60s	∞	

NÚMERO DE FILAS DE DETECCIÓN

El número de filas de detección se puede establecer en 5, 4, 3 o 2, dependiendo de los requisitos del área de detección.

Dip switch #3 e #4 (X)				
	#3: ON #4:ON	#3: OFF #4:ON	#3: ON #4:OFF	#3: OFF #4:OFF
Filas de detección	R5 - 5 filas activas (definido de fábrica)	R4 - 4 filas activas	R3 - 3 filas activas	R2 - 2 filas activas

04. CONFIGURACIÓN

FRECUENCIA

Cuando haya instalado más de dos sensores muy cerca uno del otro, seleccione diferentes configuraciones de frecuencia para cada sensor, para evitar interferencias cruzadas.

Dip switch #1 e #2 (Y)				
	#1: ON #2:ON	#1: OFF #2:ON	#1: ON #2:OFF	#1: OFF #2:OFF
Sensores	A (definido de fábrica)	B	C	D

SALIDA DE SEGURIDAD

Consulte la "Tabla de tiempo de acontecimientos" para obtener más detalles sobre la salida de seguridad.

Dip switch #3 (Y)				
	#3: ON		#3: OFF	
Salida de Seguridad	N.O. (definido de fábrica)		N.C.	

DIAGNÓSTICO DE REFLEXIÓN

"Un LED rojo/verde que parpadea lentamente indica una señal baja de infrarrojos reflejada.

Para ignorar el estado de error de baja señal reflejada, establezca este interruptor DIP en "Reflexión baja" (activado).




Dip switch #4 (Y)		
	#4: ON	#4: OFF
Modo	Normal (definido de fábrica)	Reflexión baja

04. CONFIGURACIÓN

DETECCIÓN DE DIRECCIÓN




Cuando está activado, no se detectarán a los peatones que se alejen del sensor.

Para garantizar la seguridad de los peatones con el "reconocimiento de entrada" activado, la 1ª y la 2ª fila de detección detectarán a los peatones independientemente de la dirección del movimiento.

Dip switch #1 		
	#1: ON	#1: OFF
Detección de dirección	Desactivado (definido de fábrica)	Activado




SALIDA DE ACTIVACIÓN

Consulte la "Tabla de tiempo de acontecimientos" para obtener más detalles sobre la salida de activación.

Dip switch #2 		
	#2: ON	#2: OFF
Salida de activación	N.O. (definido de fábrica)	N.C

MODO DE SUPERVISIÓN

Configúrelo en "Nieve" en situaciones en las que se puedan producir activaciones falsas de la puerta, causadas por la nieve que cae, hojas que caen o escombros en el área cercana a la puerta.

Dip switch #3 		
	#3: ON	#3: OFF
Modo	Normal (definido de fábrica)	Nieve

04. CONFIGURACIÓN

APERTURA DE LA PUERTA






Cambie a OPEN (abierta) para mantener la puerta en la posición abierta.

Dip switch #4 		
	#4: ON	#4: OFF
Modo	Automático (definido de fábrica)	OPEN (abierta)

RECONOCIMIENTO DE LA ENTRADA

El reconocimiento de la puerta permite orientar la primera fila de detección dentro del área cercana a la puerta sin el movimiento de detección de la puerta.

Cuando el reconocimiento de entrada está activado, el nivel de sensibilidad de la línea de detección interna solo está al máximo cuando las líneas de detección externas están activadas.





Dip switch #5 		
	#5: ON	#5: OFF
Detección de dirección	Desactivado (definido de fábrica)	Activado

CONFIGURACIÓN DE ENTRADA DE PRUEBA DEL CONTROLADOR DE LA PUERTA

Cuando se conecta a un controlador de puerta sin una entrada de PRUEBA, configure en "alta". Cuando se conecta a un controlador de puerta con una entrada de PRUEBA, establezca en "baja". Consulte la "Tabla de tiempo de acontecimientos"



Configure en "Baja" para cumplir con la norma EN16005.



Detección de dirección	Dip switch  #6	
Alta (definido de fábrica)	#6: ON	
	#6: OFF	
Baja		

04. CONFIGURACIÓN

AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ÁREA DE DETECCIÓN: 3 FILAS INTERNAS


- 01 • Ajuste del ángulo - Ajuste el patrón de detección 0° o -8° moviendo el ángulo del cuerpo.
- 02 • Ajuste el ancho de detección ajustando el brazo de palanca de ajuste de las 3 filas interiores, marcadas en la imagen de abajo.

Brazo de palanca de ajuste de 3 filas internas

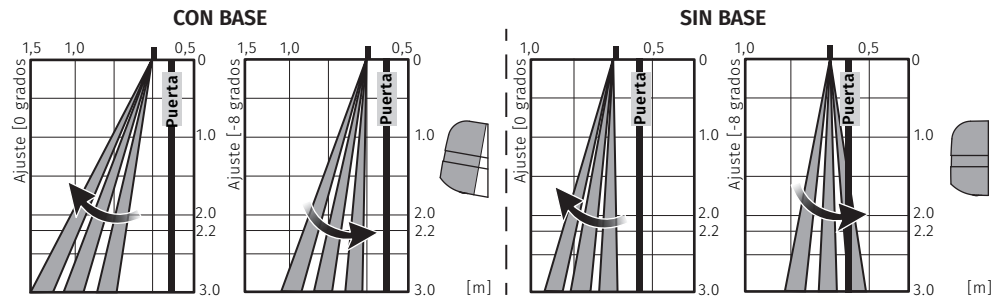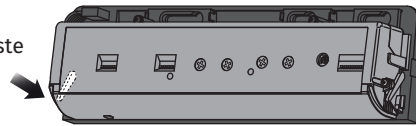


AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ÁREA DE DETECCIÓN: 2 FILAS EXTERNAS

- 01 • Ajuste del ángulo - Ajuste el patrón de detección 0° o -8° moviendo el ángulo del cuerpo.
- 02 • Ajuste el ancho de detección ajustando el brazo de palanca de ajuste de las 2 líneas externas, marcadas en la imagen de abajo.


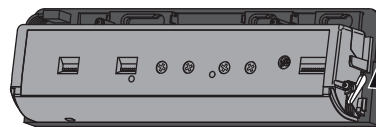


Brazo de palanca de ajuste de 2 filas externas

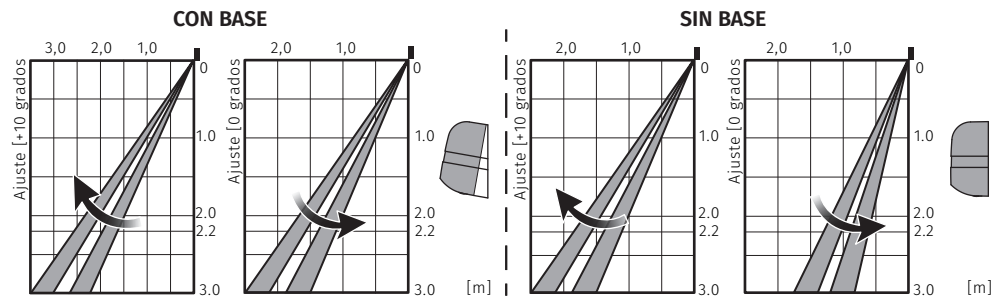

04. CONFIGURACIÓN

AJUSTE DEL ANCHO DEL ÁREA DE DETECCIÓN

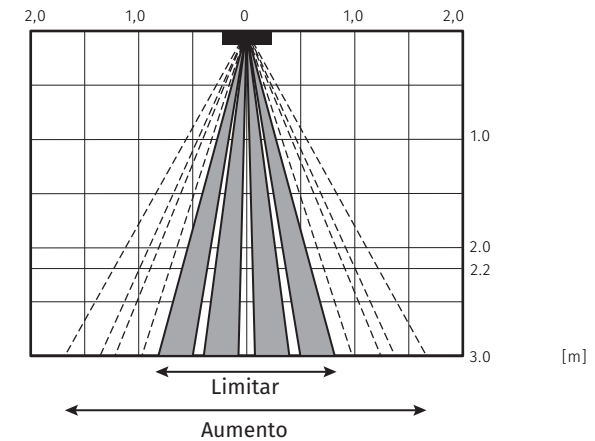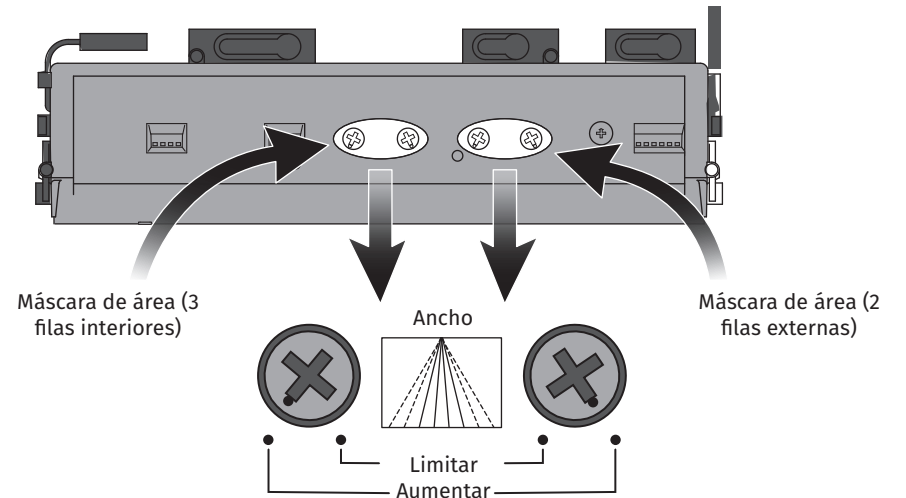








Las áreas de detección que se muestran en la ilustración anterior representan la posición real de los rayos infrarrojos. El área de detección real observada variará según el entorno de instalación del sensor, el objeto que se detecta y la configuración del sensor. Compruebe que el área de detección esté configurada para cumplir con la norma EN16005.

04. CONFIGURACIÓN

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y AJUSTE DE RECONOCIMIENTO

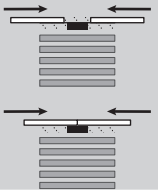

Ver página 7B del manual, para configurar el conmutador dip 

LED	Comportamiento	Reconocimiento de entrada offline
Verde		Cuando se conecta a la alimentación, el LED verde se enciende, lo que indica que el sensor está en modo de espera y listo para iniciar la detección.
	<p>Detección de presencia: La detección de presencia en todas las filas de detección comienza 10 segundos después de encender el sensor.</p> <p>Si dentro de 10 segundos alguien está caminando por el área de detección, se agregarán alrededor de 5 segundos después de que la persona abandone el área de detección, después de lo cual la detección de presencia estará operativa.</p>	
LED	Comportamiento	Reconocimiento de entrada online
Rojo		Cuando está conectado a la alimentación, el LED rojo indica una salida de relé abierta desde la puerta para iniciar el proceso de reconocimiento de entrada.
Verde (intermitente)		El LED verde parpadea durante 37 segundos mientras el proceso de "reconocimiento de puerta" está en curso. La puerta abre/cierra.
Verde		Proceso de reconocimiento de la puerta concluido, sensor en modo de espera.
	<p>"Detección de presencia: durante el proceso de "reconocimiento de entrada", las cuatro filas externas del sensor cambian de detección de movimiento a detección de presencia, 10 segundos después de conectarse a la alimentación. La fila de detección interna de "reconocimiento de puerta" cambiará de detección de movimiento a detección de presencia después del "reconocimiento de entrada"</p> <p>Asignación y ejecución de "reconocimiento de entrada": Si una persona ingresa al área de detección durante el proceso de "reconocimiento de entrada", es posible que no se realice correctamente. En este caso, el sensor pasará por el proceso de reconocer la entrada en tres activaciones de puerta por parte de una persona para crear una imagen precisa de la posición abierta y cerrada de la puerta".</p>	

04. CONFIGURACIÓN

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y AJUSTE DE RECONOCIMIENTO



Cuando el reconocimiento de entrada está activo, el nivel de sensibilidad de la fila de detección interna solo está al máximo cuando las filas de detección externas están activadas.


Desconecte la alimentación del sensor cuando realice el siguiente trabajo:

- Cuando se cambie el piso colocando una alfombra, etc.;
- Ajustando el patrón del área de detección o la sensibilidad del sensor.

COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Después de completar la instalación, ejecute una prueba de caminata en el área de detección para verificar la ubicación. Si el área de detección no es la esperada, ajústela como se describe en la página 8A y 8B, aumente las filas de detección usando el conmutador Dip X 3 y 4.

Si el área de detección aún no funciona como se esperaba, puede aumentar la sensibilidad del sensor girando el potenciómetro en el sentido de las agujas del reloj. Cuando el sensor detecta incluso cuando no hay nada en el área de detección, la sensibilidad del sensor puede reducirse girando el potenciómetro en sentido contrario a las agujas del reloj.

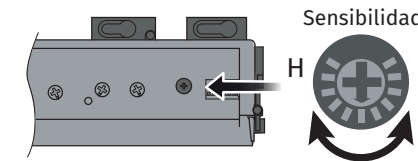


04. CONFIGURACIÓN

DIAGRAMA DE TIEMPO DE ACONTECIMIENTOS


Fila de salida de seguridad 1, 2/ Entrada de prueba

Interrruptor dip ①
Salida de seguridad

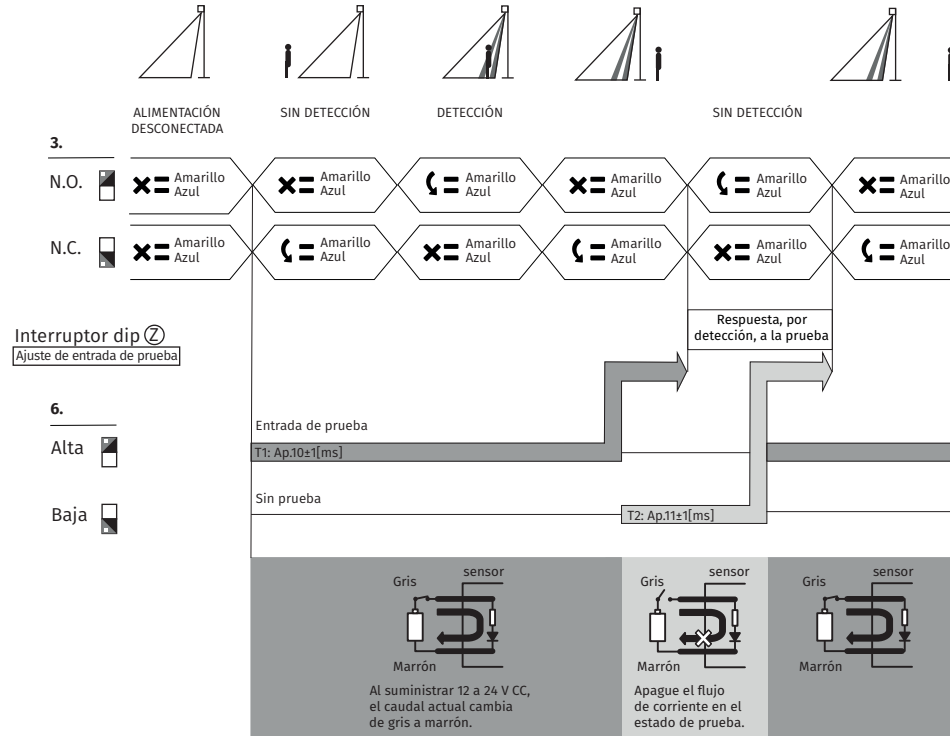

Salida de activación fila 2,3,4,5

Interrruptor dip ③
Salida de activación

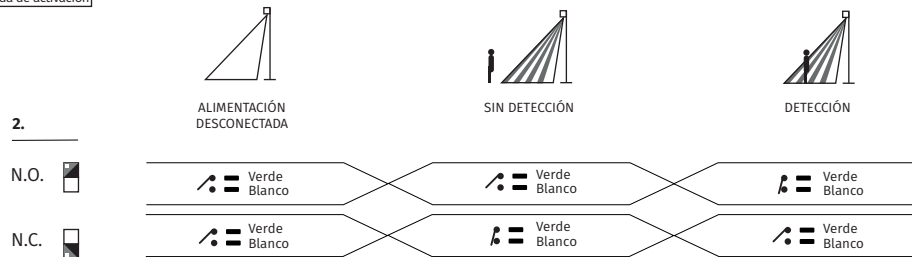


05. MANUTENCIÓN

TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA

Al realizar el mantenimiento de la puerta con el sensor conectado a la red eléctrica, en los controladores de puerta conectados para "probar" el sensor, asegúrese de configurar los conmutadores DIP.

Nota • Recuerde devolver la configuración del conmutador DIP a su estado original cuando se haya realizado el mantenimiento de la puerta.

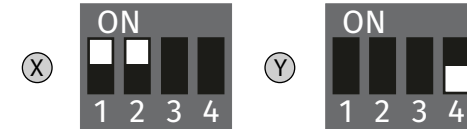

AUTO-DIAGNÓSTICO

Los problemas técnicos del sensor se indican mediante un parpadeo de un LED verde/rojo . La frecuencia de parpadeo indica el tipo de problema.

Frecuencia de parpadeo	LED	Causa
Rápido		Sustituya el sensor
Lento		Confirme que el potenciómetro de sensibilidad esté configurado y vuelva a encender el sensor. Si el error persiste, ajuste el conmutador Dip Y 4 en "Reflexión baja".

06. RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

INSTRUCCIONES PARA CONSUMIDORES FINALES/TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Problema	LED	Causa posible	Solución
La puerta no se abre cuando una persona entra en el área de detección	Desactivado	El conector del sensor no está bien conectado.	Apriete o vuelva a conectar el conector.
		Tensión de alimentación incorrecta.	Aplique el voltaje adecuado al sensor (12-24 V CA/CC).
		Conexión incorrecta del sensor.	Vuelva a comprobar la conexión del sensor.
La puerta se abre y se cierra sin motivo aparente	La puerta se abre, rojo	Mueva el objeto en el área de detección.	Retire el objeto en movimiento del área de detección.
		Sensibilidad muy alta para el entorno de instalación.	Baje el ajuste de sensibilidad del sensor.
	La puerta se cierra, verde	Gotas de polvo, hielo o agua en la lente del sensor.	Limpie la lente del sensor e instale una tapa protectora si es necesario.
		El área de detección corresponde a la de otro sensor.	Compruebe si el ajuste de frecuencia de cada sensor es diferente.
		Detección de nieve, insectos, hojas, etc.	Coloque el conmutador Dip ③ del modo de supervisión en "nieve".
Cuando la puerta se abre o se cierra	Naranja	La fila de detección "fila 1" "fila 2" cuando está activado el "reconocimiento de entrada" está orientada demasiado cerca de la puerta.	Ajuste la profundidad de detección para las 3 filas internas más alejadas de la puerta.
La puerta se abre y permanece abierta	Rojo	El área de detección cambia mientras el ajuste del temporizador de presencia infinita está en uso.	Vuelva a encender el sensor o cambie la configuración del temporizador de presencia de 30 a 60 segundos.
		Conexión incorrecta del sensor.	Vuelva a revisar el cableado del sensor.
		Saturación de la señal reflejada.	Retire los objetos muy brillantes del área de detección. Disminuya el ajuste de sensibilidad del sensor.
	Parpadeo rápido verde/rojo	Error interno del sensor.	Sustituya el sensor.
	Parpadeo lento en verde/rojo	El reflejo de la señal de infrarrojos transmitida desde el suelo es muy baja.	Aumente la sensibilidad del sensor o cambie el conmutador DIP ④ de Diagnóstico de reflexión" de "Normal" a "Baja".
	Parpadeo lento Naranja	Modo de ajuste (conmutador dip ④ activo).	Desactive el conmutador dip ④ del "Modo de ajuste".