



[EN] Microwave sensor for opening automated doors by approach, thus avoiding the touch of handles and knobs. It can be applied to any automatic door, in order to guarantee access in a practical and safe way.


[DE] Mikrowellen Sensor zum Öffnen automatisierter Türen durch Annäherung, wodurch das Berühren von Griffen und Knöpfen vermieden wird. Es kann an jeder automatischen Tür angebracht werden, um den Zugang auf praktische und sichere Weise zu gewährleisten.

[RU] Микроволновый датчик для открытия автоматических дверей при приближении, что позволяет избежать прикосновения ручек. Может быть применен к любой автоматической двери, чтобы гарантировать доступ практичным и безопасным способом.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Technology	Microwave Motion Sensor	DE	Technologie	Mikrowellenbewegungs Sensor	RU	• Технология	Микроволновый датчик движения
• Transmission frequency	24.125GHz		• Übertragungsfrequenz	24.125GHz		• Частота передачи	24.125GHz
• Detection type	Movement		• Erkennungstyp	Bewegung		• Тип обнаружения	Движение
• Detection distance	20 to 40 cm		• Erkennungsentfernung	20 bis 40 cm		• Расстояние обнаружения	от 20 до 40 см
• Movement speed	Min. ±5cm/s Max. ±1m/s		• Bewegungsgeschwindigkeit	Min. ±5cm/s Max. ±1m/s		• Скорость движения	Мин. ±5см/сек, Макс. ±1м/сек
• Power supply	12V - 24V ac/dc +30% /-10%		• Stromversorgung	12V - 24V ac/dc +30% /-10%		• Питание	12V - 24V ac/dc +30% /-10%
• Frequency	50 - 60Hz		• Frequenz	50 - 60Hz		• Частота	50 - 60Hz
• Consumption	<2W (VA)		• Verbrauch	<2W (VA)		• Потребление	<2W (VA)
• Relay actuation time	1.2 Seconds		• Betätigungszeit des Relais	1.2 Sekunden		• Время срабатывания реле	1.2 сек
• Operating temperature	-25°C to 55°C		• Betriebstemperatur	-25°C bis 55°C		• Рабочая температура	-25°C à 55°C
• Degree of protection	IP54		• IP Schutzes	IP54		• Степень защиты	IP54
• Standards	R&TTE 1999/5/EC; EMC89/336/EEC		• Normen	R&TTE 1999/5/EC; EMC89/336/EEC		• Стандарты	R&TTE 1999/5/EC; EMC89/336/EEC
• Material	ABS		• Material	ABS		• Материал	ABS
• Color	Black		• Farbe	Schwarz		• Цвет	Черный
• Dimensions	66 x 110 x 30 mm		• Masse	66 x 110 x 30 mm		• Размеры	66 x 110 x 30 mm
• Weight	0.265kg		• Gewicht	0.265kg		• Вес	0.265kg
• Cable length	2500mm		• Kabellänge	2500mm		• Длина кабеля	2500mm
RELAY OUTPUT		RELAIS AUSGANG		ВЫХОД РЕЛЕ			
• Maximum output contact voltage	Relay Contact (1A/24Vdc)		• Maximale Kontaktspannung	Relaiskontakt (1A/24Vdc)		• Максимальное напряжение выхода контакта	Реле контакт (1A/24Vdc)

WARNING | WARNUNG | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

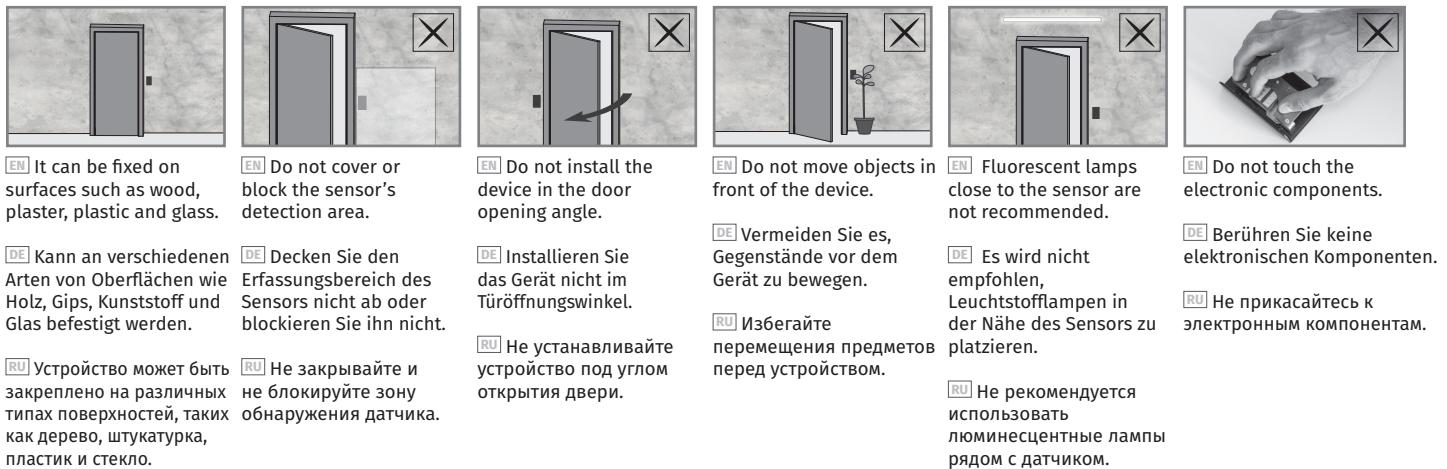

INSTALLATION OF SENSOR | INSTALLATION DES SENSOR | УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ

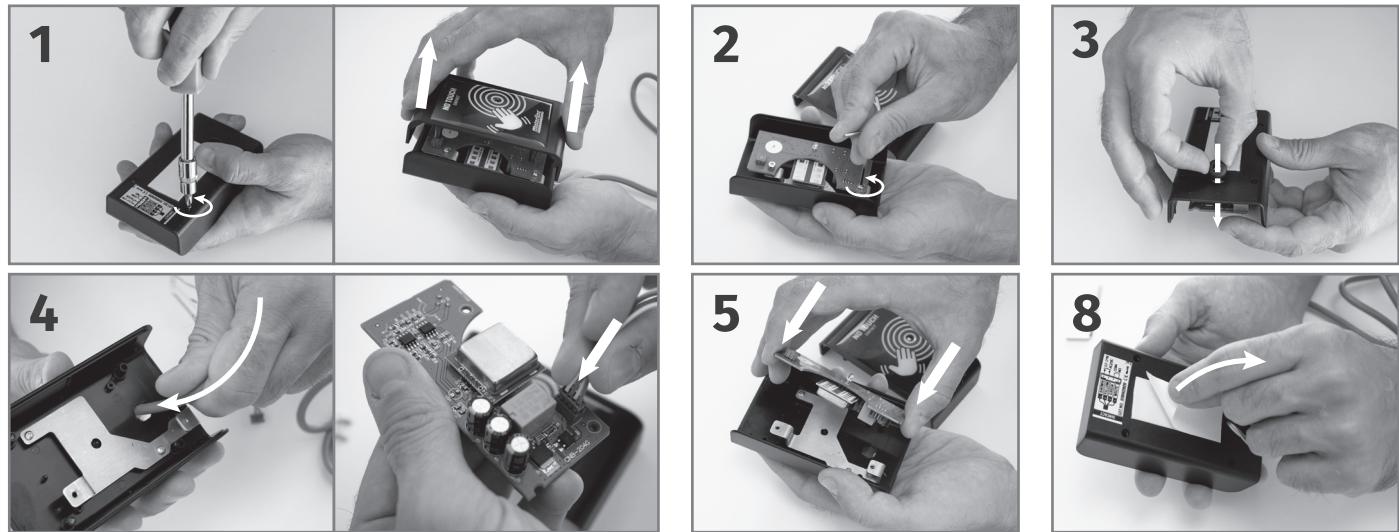

EN 1 • Loosen the 4 screws and remove the device cover.
2 • Loosen the 2 screws on the pcb and remove it.
3 • Place the seal.
4 • Insert the cable and connect the plug.
5 • Retighten the pcb screws.
6 • Make the connections from the sintact to the controller (see wiring diagram).
7 • Test the sensitivity of the sensor and adjust the potentiometer if necessary (see potentiometer information).
8 • When the adjustment is complete, close the box and tighten the screws.
9 • Remove the adhesive film and stick it in the desired location.

DE 1 • Lösen Sie die 4 Schrauben und entfernen Sie die Geräteabdeckung.
2 • Lösen Sie die 2 Schrauben an der Platine und entfernen Sie sie.
3 • Platzieren Sie die Dichtung.
4 • Stecken Sie das Kabel ein und schließen Sie den Stecker an.
5 • Ziehen Sie die Leiterplattenschrauben wieder an.
6 • Stellen Sie die Verbindungen vom Sintact zum Controller her (siehe Schaltplan).
7 • Testen Sie die Empfindlichkeit des Sensors und stellen Sie das Potentiometer gegebenenfalls ein (siehe Informationen zum Potentiometer).
8 • Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, schließen Sie die Box und ziehen Sie die Schrauben fest.
9 • Entfernen Sie den Klebefilm und kleben Sie ihn an die gewünschte Stelle.

RU 1 • Ослабьте 4 винта и снимите крышку устройства.
2 • Ослабьте 2 винта на плате и снимите ее.
3 • Установите уплотнитель.
4 • Вставьте кабель и включите вилку.
5 • Снова затяните винты на плате.
6 • Выполните подключения от датчика к контроллеру (см. схему подключения).
7 • Проверьте чувствительность датчика и при необходимости отрегулируйте потенциометр (см. информацию потенциометра).
8 • По завершении регулировки закройте коробку и закрутите винты.
9 • Снимите клейкую пленку и приклейте ее в желаемом месте.

POTENTIOMETER | POTENSIOMETER | ПОТЕНЦИОМЕТР

EN The potentiometer allows you to adjust the sensitivity for detecting the speed of hand movement.

DE Mit dem Potentiometer können Sie die Empfindlichkeit für die Erfassung der Geschwindigkeit der Handbewegung einstellen.

RU Потенциометр позволяет настроить чувствительность для определения скорости движения руки.

Note • To access the potentiometer, remove the front cover.

Hinweis • Um auf das Potentiometer zuzugreifen, entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Примечание • Чтобы получить доступ к потенциометру, снимите переднюю крышку.



CONNECTION SCHEME | VERDRAHTUNGSSCHEMA | СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ

